


I- GENERALITE


Il s'agit d'un configurateur sur l'ensemble des distributions sol industriel Rehaus (configuration possible à l'aide de : menu déroulant, cases à cocher, quantités à renseigner...). Cet ouvrage paramétrable est en lien constant sur les tarifs fabricants garantissant ainsi la mise à jour permanente des prix. Ils vous garantissent la compatibilité des références entre elles, une décomposition exacte du produit vous permettant ainsi d'optimiser et de fiabiliser votre études. La base « distribution sol indus Réhaus » est constituée de **deux groupes paramétrables : Passage de plancher, Passe câbles.**

II- UTILISATION

Ouvrir la base « distribution sol indus Réhaus ». Lors de la première ouverture il est nécessaire : si l'arborescence de gauche n'apparaît pas cliquez sur le bouton pour la faire apparaître, de régler la largeur du configurateur afin de voir l'ensemble des données, de masquer détail des configurateurs en cliquant sur le menu déroulant **Masquer** , De bien descendre dans le configurateur.

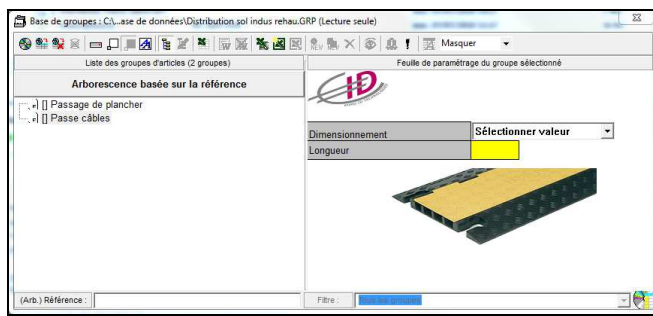

Sélectionner à l'aide des menus déroulants le dimensionnement. La cellule jaune permet d'indiquer la longueur totale du passe câbles.

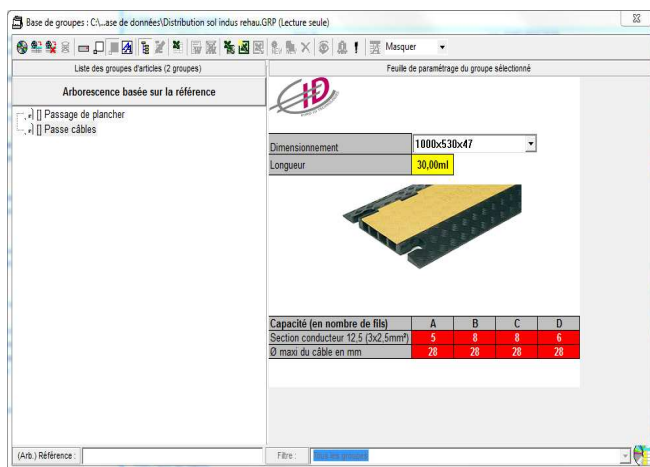

Importer la configuration dans votre minute. Une fois la configuration établie, cliquez sur le bouton pour valoriser votre chiffrage. A noter que dans cette base, il vous incombera d'entrer le temps de pose.

Libellé	Unité	Qté	Prix unitaire fourniture	Mon.	Remise (%)	Fabricant	Référence
Passe câbles	Ens.	1					
Profile Passecable Junior 530x47	Un	30	755,16	01 - EUR	15,00	Rehaus	285661
Set Emb. Passecable Junior (2 Embouts)	Un	1	607,34	01 - EUR	15,00	Rehaus	285662