


I- GENERALITE


Il s'agit d'un configurateur sur les prises de sol Ensto (configuration possible à l'aide de : menu déroulant, cases à cocher, quantités à renseigner...). Cet ouvrage paramétrable est en lien constant sur les tarifs fabricants garantissant ainsi la mise à jour permanente des prix. Ils vous garantissent la compatibilité des références entre elles, une décomposition exacte du produit vous permettant ainsi d'optimiser et de fiabiliser votre études. La base « prise de sol Arnould » est constituée **d'un seul groupe rassemblant l'ensemble des prises de sol Arnould : RJ45, PC, Sortie de câble...**

II- UTILISATION


Ouvrir la base « prise de sol Ensto. Lors de la première ouverture il est nécessaire : si l'arborescence de gauche n'apparaît pas cliquez sur le bouton pour la faire apparaître, de régler la largeur du configurateur afin de voir l'ensemble des données, de masquer détail des configurateurs en cliquant sur le menu déroulant **Masquer** , De bien descendre dans le configurateur.

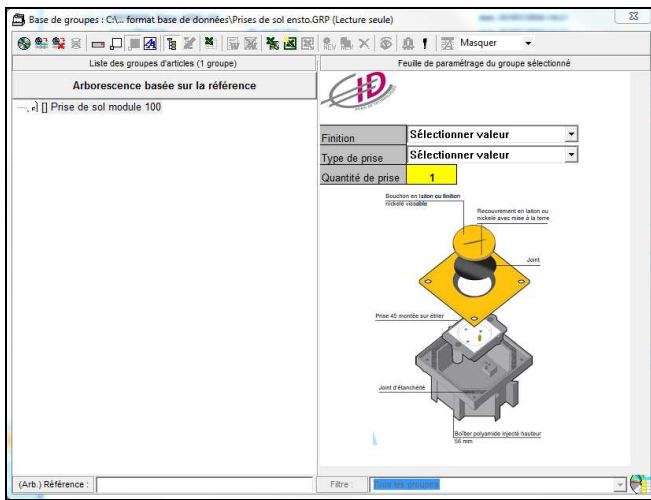

Sélectionner à l'aide des menus déroulants. Le type, la finition de la prise.

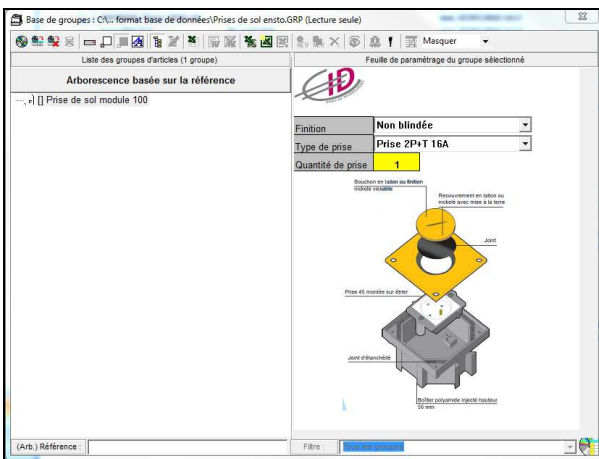

Indiquer le quantitatif. La cellule jaune permet d'entrer le nombre de prises souhaitées.

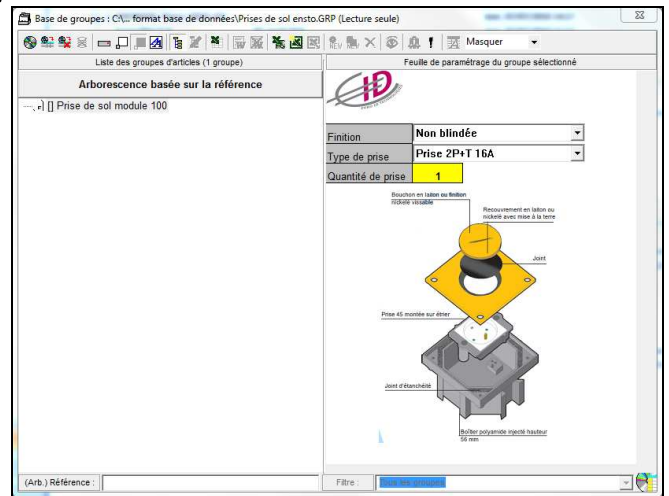

Importer la configuration dans votre minute. Une fois la configuration établie, cliquer sur le bouton pour valoriser votre chiffrage. A noter que dans cette base, il vous incombera d'entrer le temps de pose.

Libellé	Unité	Qté	Prix unitaire fourniture	Mon.	Remise (%)	Fabricant	Référence
Prise de sol module 100	Ens.	1					
Module 100 Prise 1 + T 10-16 A	Un	1	75,59	01 - EUR		Ensto (ocor-bto)	31513